



www.MLMEBLE.pl

ca assembly instructions / D montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RU5 инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija




## INSTRUKCJA MONTAŻU

**OLIWIER 18N/19N**  
 169 163/183 204

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 24  KK 8/32	x 6  KT 6,3/50	x 18  ZA N	x 21  ZMD	x 8  SG 8/8	x 4  MD2 L76	x 2  WT 3x10	x 29  BMD	x 1  ZPP	x 1  ZPL	x 1  klej / glue / Kleber / lepidlo / lepidlo / клея
x 1  kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ										

do montażu potrzebne są:  
 are needed for assembly:  
 sind erforderlich für die montage:  
 jsou potřebné pro montáž:  
 sú potrebné pre montáž:  
 которые необходимы для сборки:  
 Surinkimui reikės

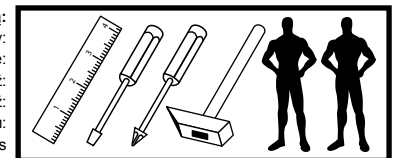

**!** **UWAGA!** - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.  
**WARNING!** - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.  
**WARNUNG!** - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.  
**POZOR!** - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**POZOR!** - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**ВНИМАНИЕ!** - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.  
**DĚMESIO!** - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.