


AMAZON

TYP 60 - Półka mała

Indeks wyrobu: PRO-025-6001

Data : 01-08-2014

MEBLE *Wójcik*

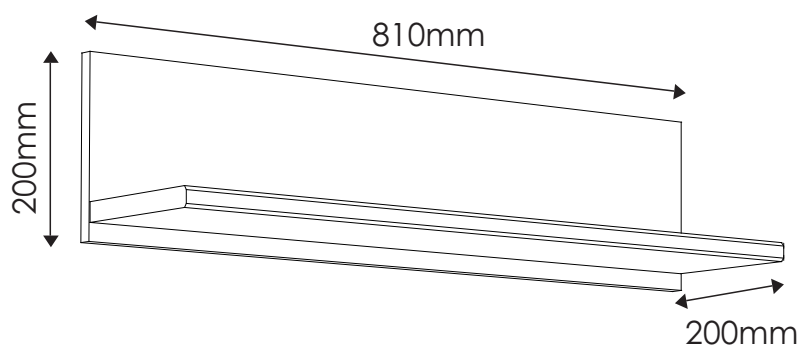

Producent:

Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbląg
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl









W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.


Okucia znajdujące się w paczce.

<p>A1 6 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 35$mm</p> 	<p>C2 4 szt. Wkręt EURO 5 x 13mm</p> 	<p>C4 2 szt. Wkręt EURO 6,3 x 13mm</p> 
<p>G0 3 szt. Zaślepka (do G2)</p> 	<p>G2 3 szt. Konfirmat - $\varnothing 7 \times 60$mm</p> 	<p>M 1 szt. Klucz imbusowy</p> 
<p>P1 2 szt. Zawieszka mimośrodowa</p> 	<p>R8 2 szt. Odbojnik 1,5 mm</p> 	

Schemat montażu nie jest dokumentacją techniczną.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.


Uwaga !!!
Okucia trzymać z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia.

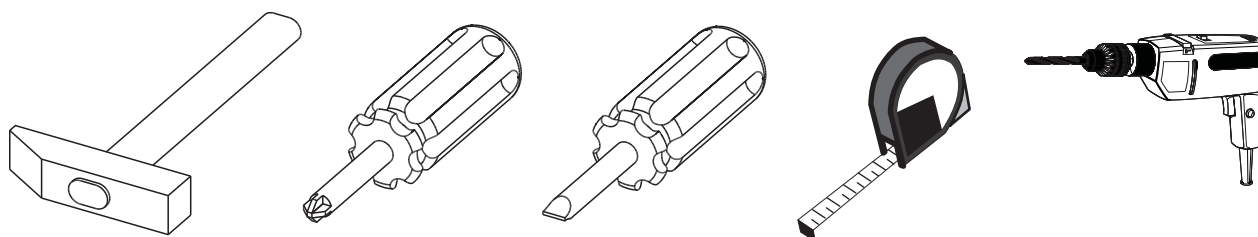


Elementy znajdujące się w paczce.

1 Płyta tylna
1 szt.

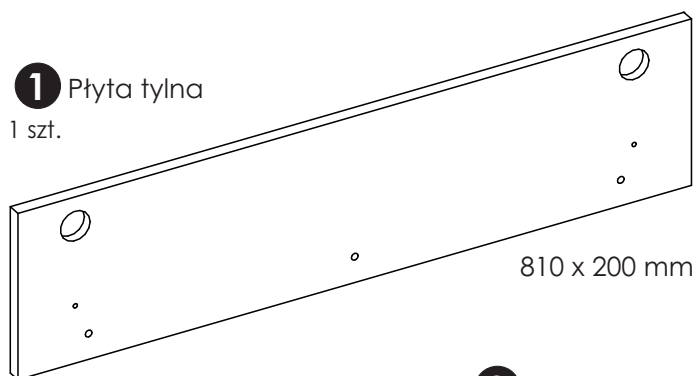


2 Półka
1 szt.

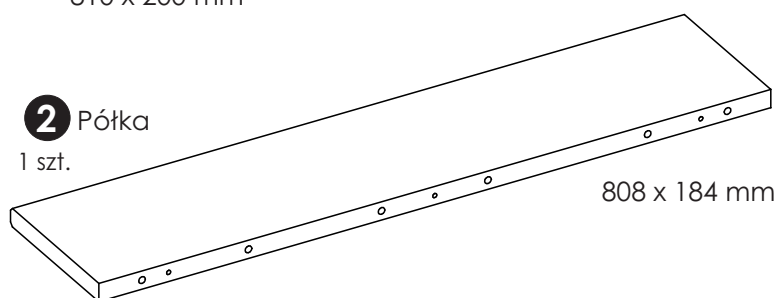


Schemat składania.

- 1 ▶ Do płyty tylnej „1” przykręć zawieszki mimośrodowe „P1” za pomocą wkrętów „C2” oraz wkręć wkręty „C4”.

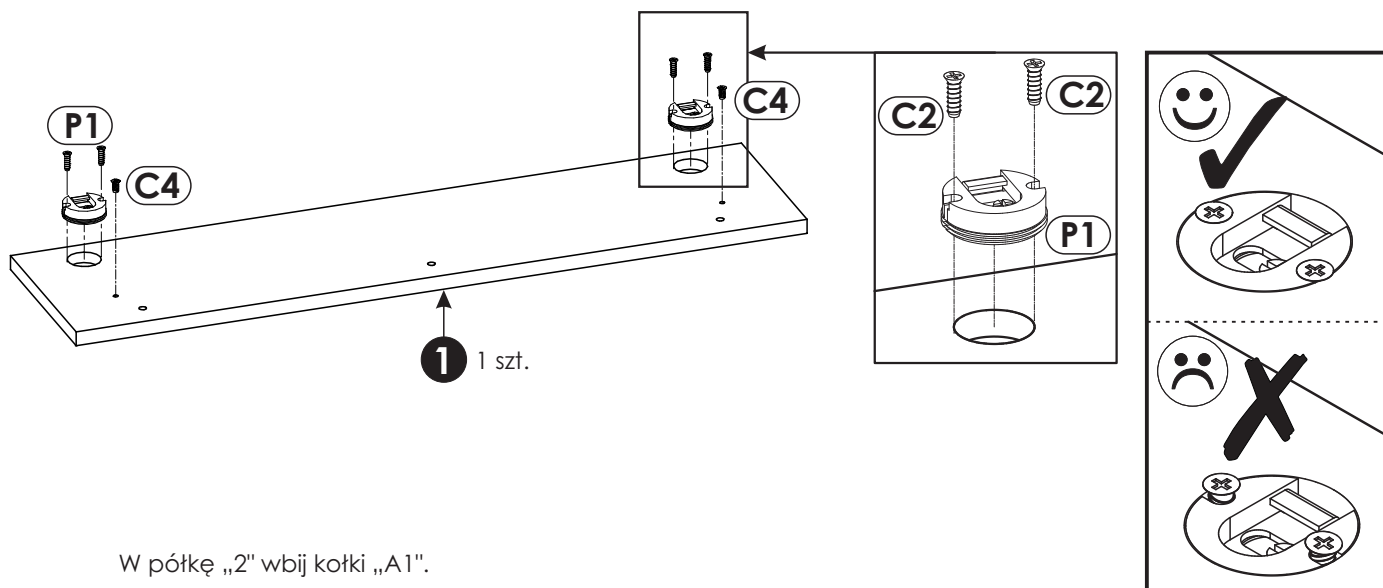


W półkę „2” wbij kotki „A1”.

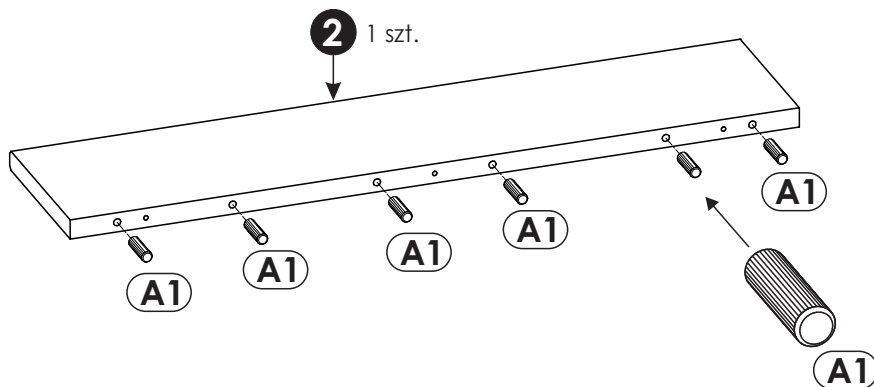



- 2 ▶ **Uwaga!**
Przed przykręceniem półki
zdejmij folię zabezpieczającą z płyty tylnej..

Przykręć płytę tylną „1” do półki „2” za pomocą konfirmatów „G2”.
Do przykręcania użyj klucza imbusowego „M”.
Po przykręceniu załóż zaślepkę „G0”.

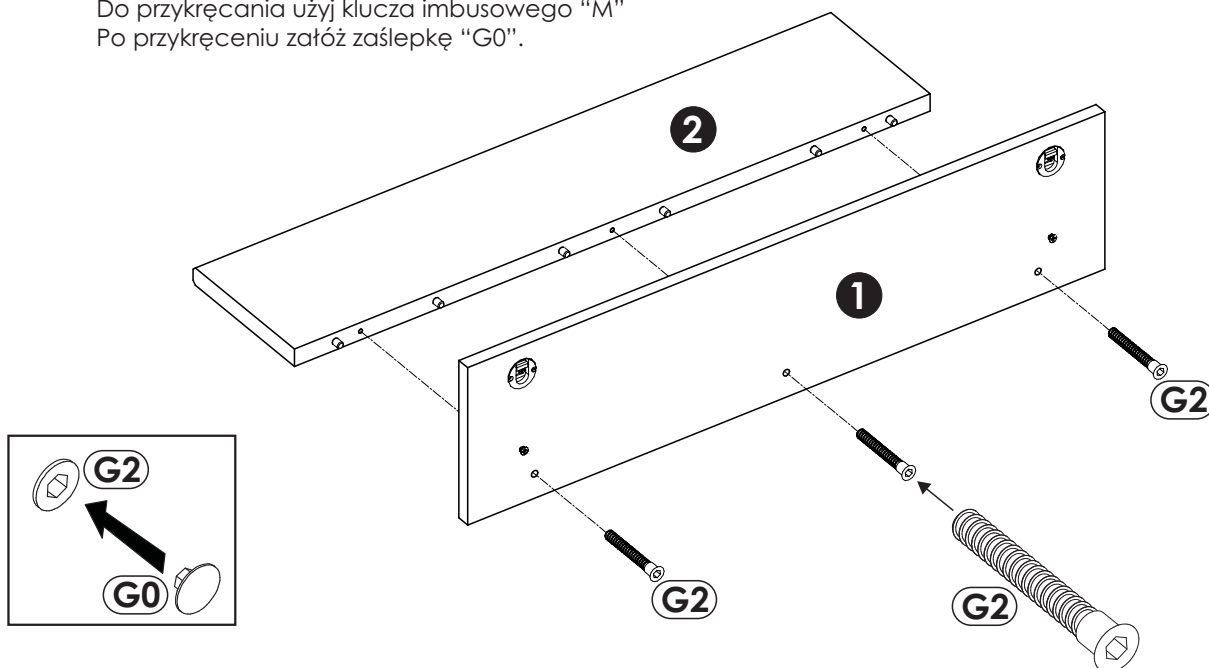


3 ▶

Producent nie dostarcza kołków i haków mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z hakim odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany. Na szkicu 3.1 zaznaczone są miejsca umieszczenia kołków rozporowych z hakim.

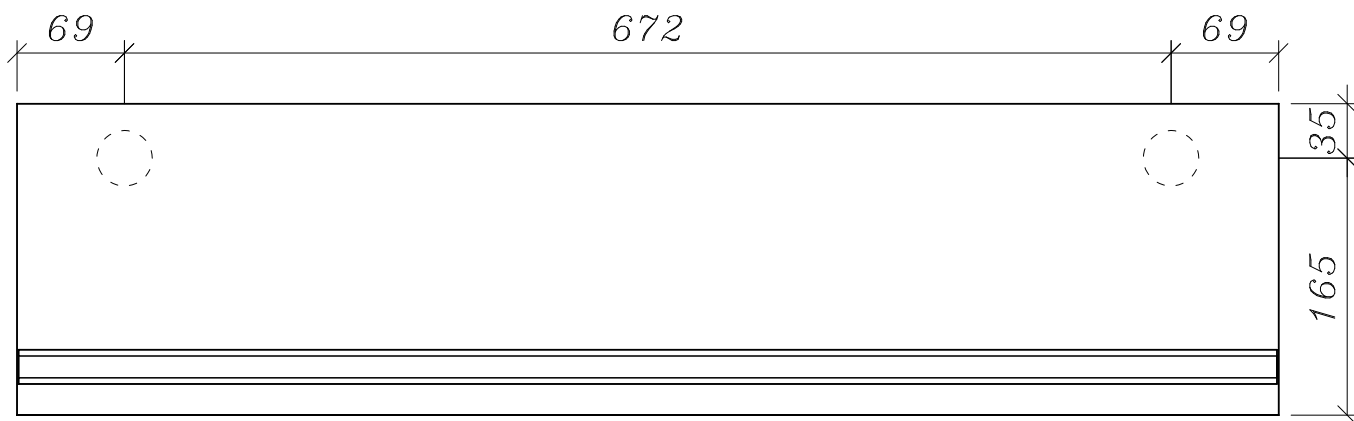
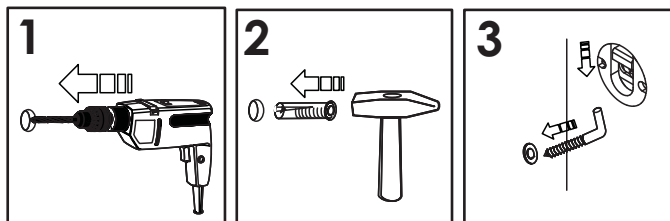


Szkic 3.1

Na szkicu 3.2 pokazany jest sposób regulacji półki.

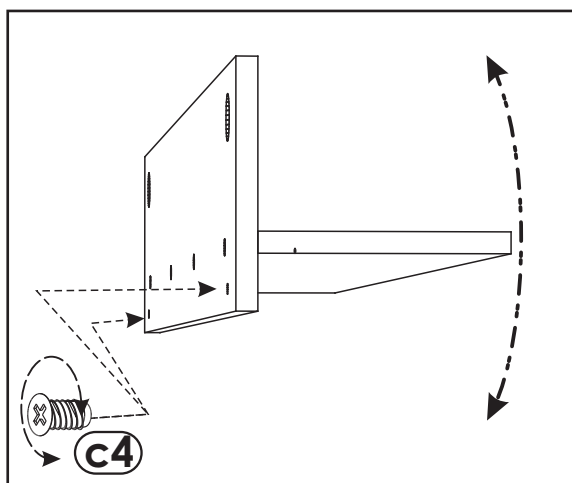

Szkic 3.2

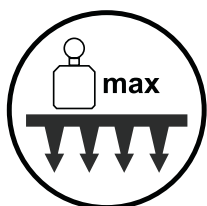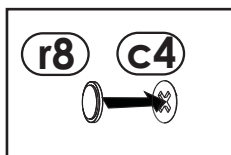



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

- 1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.**
- 2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.**
- 3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.**
- 4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.**
- 5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.**
- 6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.**
- 7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).**
- 8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.**